



Original- Gebrauchsanleitung



VORSICHT: Vor Gebrauch des Gerätes ist die Anweisung zu lesen!

Caterers Friend – Tellerwärmer
Typ-Bezeichnung: TW 29
Stand: 09.2016

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Allgemeine Informationen | 3 |
| 2. Sicherheitshinweise | 4 |
| 3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch..... | 6 |
| 4. Inbetriebnahme und Bedienung..... | 7 |
| 5. Reinigung und Pflege | 8 |
| 6. Entsorgung / Umweltschutz | 8 |
| 7. Garantie und Service | 9 |
| 8. Technische Daten | 9 |
| 9. Konformitätserklärung und Hersteller..... | 10 |



1. Allgemeine Informationen

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den mobilen Tellerwärmer „Meister Lampe“ entschieden haben. Dieses Produkt verbindet höchste technische Ansprüche und praxisgerechten Bedienungskomfort für den gewerblichen Anwender.

Ebenso geht es besonders sparsam mit Energie um und bietet Ihnen die Möglichkeit, sich bei verantwortungsvollem Umgang umweltbewusst zu verhalten.


Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch, um ernsthafte bzw. lebensgefährliche Verletzungen oder Sachbeschädigungen zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Sollten Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

Ihr Caterers Friend Team

Sehen Sie sich ganz einfach den Aufbau und die Verwendung unseres mobilen Tellerwärmers live an:

<http://youtu.be/3CuvKwGrCl4>

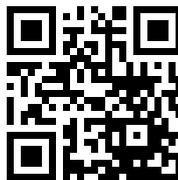

2. Sicherheitshinweise

Sie dürfen den Tellerwärmer keinesfalls in eine Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeit darf in das Produkt gelangen.

Falls doch einmal Flüssigkeit in das Produkt gelangt ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen bzw. reparieren.

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht auf einem rutschigen oder geneigten Untergrund aufgebaut wird

Benutzen Sie den Tellerwärmer keinesfalls in der Nähe von Wasser, z. B. Badewannen, Duschen, Spül- oder Waschbecken, sowie in feuchten Kellerräumen. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.

Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Produkt und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Vor Anschluss ans Netz prüfen, ob Stromart und Nennspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.

Schließen Sie das Produkt nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose mit einer geeigneten Netzspannung an. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.

Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.

Fassen Sie das Netzkabel oder den Netzstecker nie mit nassen Händen an.

Trennen Sie das Produkt sofort nach Gebrauch vom Stromnetz. Nur wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, ist er vollständig stromfrei.

Erwärmen Sie niemals Speisen, Getränke oder andere Flüssigkeiten mit diesem Produkt. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Der bestimmungsgemäße Gebrauch ist zu beachten.

Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie das Produkt reinigen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



Falls das Produkt heruntergefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie es nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und ggf. reparieren. Sie dürfen das Gehäuse nicht öffnen und reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Lassen Sie das defekte Produkt nur von autorisiertem Fachpersonal reparieren.

Stellen Sie den Tellerwärmer nie in die Nähe von Wärmequellen auf und schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen.

Stellen Sie das Produkt auch niemals in der Nähe von brennbaren Materialien, Flüssigkeiten, Gasen oder unmittelbar unter einer Netzsteckdose auf. Lassen Sie zu allen Seiten und nach oben mindestens einen Meter Platz.

Decken Sie das Produkt während des Betriebes nicht ab. Reinigen Sie es in regelmäßigen Abständen.

Halten Sie einen ausreichenden Abstand zum Produkt ein, so dass Haare oder Kleidung nicht in das Gerät eingezogen werden können.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer stabilen, horizontalen und ebenen Fläche aufgestellt wird. Andernfalls könnte das Produkt umkippen und Schäden verursachen.

Unterhalb des Produktes dürfen sich keine löslichen oder beweglichen Teile befinden, die vom Luftstrom eingezogen werden könnten bzw. den Luftstrom behindern.

Lassen Sie das eingeschaltete Produkt niemals unbeaufsichtigt und lassen Sie es niemals von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Klären Sie Kinder über die Gefahren auf, die vom Produkt ausgehen können.

Stecken Sie niemals Gegenstände oder Körperteile durch die Gitter in das Innere des Produktes.

Beachten Sie die maximale Tragfähigkeit des Produktes, sowie die maximale Füllhöhe und den maximalen Außendurchmesser.

Das Produkt erwärmt sich im Betrieb. Beachten Sie die Warnhinweise auf dem Produkt und vermeiden Sie Körperkontakt mit diesen Bereichen. Bei Missachtung der Warnhinweise kann es zu Verletzungen kommen.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzungen von Kabel und/oder Stecker kommen.

Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der mobile Tellerwärmer dient ausschließlich zur Erwärmung von geeigneten Tellern sowie von Tassen, Terrinen und Schüsseln.

Dazu gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar Personenschäden führen.

Die Caterers Friend GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

4. Inbetriebnahme und Bedienung

Nehmen Sie das Basisgerät und die Abdeckhaube aus der Transportverpackung.

Überprüfen Sie, ob der Netzschalter am Basisgerät auf „0“ geschaltet ist. Andernfalls schalten Sie den Netzschalter auf „0“.

Stellen Sie das Basisgerät mit seinen acht Standfüßen auf einen ebenen und festen Untergrund und stellen Sie sicher, dass keine losen Teile unterhalb des Gerätes sind und die Luft ungehindert angesaugt werden kann.

Stellen Sie entsprechende Teller auf das Basisgerät. Stellfläche ist die kreisrunde Senke.

Stülpen Sie die Abdeckhaube über Teller und Basisgerät. Beachten Sie dabei den Außendurchmesser der Teller und die Füllhöhe.

Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Netzsteckdose.

Schalten Sie das Gerät am Netzschalter ein.

Das Gerät erzeugt ein leises Rauschen und die erwärmte Luft strömt aus den oberen Öffnungen der Abdeckhaube.

Es läuft ca. 40 Minuten mit maximaler Leistung und schaltet danach automatisch in einen Eco-Wärmemodus für gleichbleibend warme Teller.

Bitte achten Sie darauf, dass die Teller im Durchmesser nicht zu groß sind und die gestapelten Teller die oberen Öffnungen in der Abdeckhaube nicht verschließen, damit eine optimale Erwärmung der Teller erfolgen kann.

Nach Gebrauch den Netzschalter auf „0“ schalten und den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.

Basisgerät und die Abdeckhaube in die Transportverpackung zurückstellen.

Hinweis:

Wenn Sie eine größere Menge Teller optimal erwärmen sollen, sollten Sie den Tellerwärmer bei jeder neuen Befüllung für 1 Minute ausschalten. Die Elektronik schaltet dann automatisch wieder auf maximale Leistung.

5. Reinigung und Pflege

Unbedingt die Sicherheitshinweise beachten.

Netzstecker ziehen und abwarten, bis das Produkt vollständig ausgekühlt ist.

Das Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Niemals scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel / -utensilien verwenden.

Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren.

6. Entsorgung / Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Produkten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Wenden Sie sich gerne an uns als Hersteller:

Caterers Friend GmbH & Co. KG, Tel. 0 54 03 / 79 69 47,
info@warmer-teller.de

oder senden Sie das defekte Gerät zurück an:

Alexianer Service Betriebe, Germberghovener Str. 32, 51149 Köln.

Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

7. Garantie und Service

Vor Auslieferung werden unsere Produkte einer strengen Qualitätskontrolle unterworfen. Sollte trotz aller Sorgfalt bei der Produktion oder beim Transport ein Schaden am Produkt entstanden sein, bitten wir Sie, sich an den Caterers Friend Service zu wenden:

info@warmer-teller.de

Neben den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen haben Sie auf unseren mobilen Tellerwärmer eine Garantie von 12 Monaten, beginnend mit dem Verkaufstag. In diesem Zeitraum beseitigen wir alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, durch Instandsetzung oder Umtausch. Mängel, die infolge unsachgemäßer Behandlung des Produktes und Fehler, die durch Eingriffe oder Reparaturen Dritter oder den Einbau fremder Teile entstehen, fallen nicht unter diese Garantie.

8. Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Betriebsspannung: | 230 V ~ 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 850 W |
| Tragfähigkeit des Basisgerätes: | max. 50 kg |
| Tellerdurchmesser: | max. 29 cm |
| Luftschallemission: | < 70 dB(A) |





9. Konformitätserklärung und Hersteller

Caterers Friend GmbH & Co. KG
Am Hakentempel 39
49186 Bad Iburg

erklärt hiermit für dieses Produkt die Übereinstimmung mit den folgenden Normen und Richtlinien:

DIN EN 60335-2-49:2013

DIN EN 60335-1:2012

DIN EN 62233:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Typ-Bezeichnung: TW29
Bad Iburg, den 27.10.2016
Dietrich Lampe, Geschäftsführer

Trade Mark: Meister Lampes Warmer Teller
Manufacturer: Alexianer Service Betriebe (74316)
Gremberghovener Str. 32
51149 Köln
GERMANY